CHORUS

MK SQ SL HU

GWA1521

ZigBee 1 канал вклучување/исклучување на активатор

Aktuator ZigBee me 1 kanal ndezur/fikur

Aktuator ZigBee za vklop/izklop z 1 kanalom

ZigBee 1 csatornás be/ki működtetőegység

GWA1523

ZigBee 1 канал вклучување/ исклучување на активатор со мерење на моќност

Aktuator ZigBee me 1 kanal ndezur/fikur me matje të fuqisë

Aktuator ZigBee za vklop/izklop z 1 kanalom z merjenjem moči

ZigBee 1 csatornás be/ki működtetőegység teljesítményméréssel

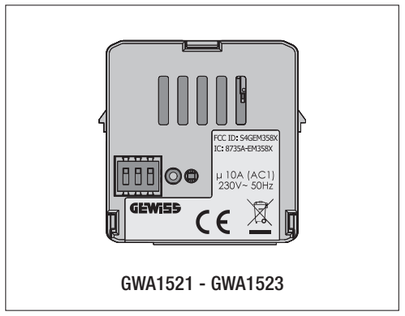

GWA1521 - GWA1523

A

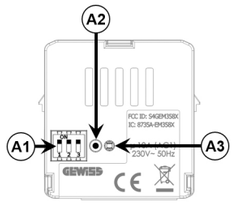

B



C

GWA1521

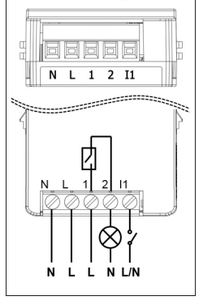

D

GWA1523

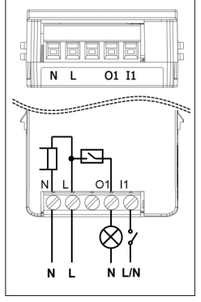

МАКЕДОНСКИ

- Безбедноста на уредот е загарантирана само доколку се почитува упатството за безбедност и употреба, затоа придржувајте се до истото. Проверете дали ова упатство е добиено од инсталатерот и крајниот корисник.
- Овој производ мора да се користи само за целите за кои е наменет. Која било друга употреба треба да се смета за несоодветна и/или опасна. Во случај на сомнеж, контактирајте ја службата за техничка поддршка на GEWISS SAT.
- Производот не смее да се менува. Секоја измена ќе ја поништи гаранцијата и може да го направи производот опасен.
- Производителот не може да биде одговорен за какво било оштетување како производот е неправилно користен или менуван.
- Податоци за контакт во согласност со релевантните европски директиви и регулативи:

GEWISS Via Volta, 1 IT-24069 CENATE SOTTO тел. +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ВНИМАНИЕ: исклучете го мрежниот напон пред да го инсталирате уредот или пред да вршите каква било операција на него.

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО

1 ZigBee 1 канал вклучување/исклучување на активатор со можен слободен излез (GWA1521).
ZigBee 1 канал вклучување/исклучување на активатор со фазен излез и мерење на моќност (GWA1523).
1 Упатство за инсталирање и употреба.

КРАТОК ОПИС

ZigBee 1 канал вклучување/исклучување на активатор (GWA1521), опционално со мерење на моќност (GWA1523), овозможува активирање/деактивирање на електричното оптоварување преку 10 A реле; уредот има 1 безнапонски NO излезен контакт (GWA1521) или фазен излез (GWA1523). Активаторот може да се управува преку радио од други уреди на системот ZigBee или преку локални влезови. Уредот е напојуван од 230V и може да се стави во стандардни рамни кутии за монтирање (зад електромеханичките модули), во опсег на поклопците на отворите на Chorus (GW 10750, GW 12750 или GW 14750), или во разводните кутии.
Уредот е опремен со (слика **A**):
A1. DIP-прекинувач со 3 полови
A2. Минијатурно копче за функции на приклучување
A3. LED светло за статус на канал
GWA1521 терминали за поврзување (слика **C**):
Бр. на .Нулта фаза на напојување
L. Фаза на напојување
1. Заеднички излез
2. NO излез
I1. Локален команден влез
GWA1523 терминали за поврзување (слика **D**):
Бр. на .Нулта фаза на напојување
L. Фаза на напојување
O1. NO излез со контакт под напон
I1. Локален команден влез

ФУНКЦИИ

Наведените функции не се единствени: уредот може, на пример, да врши временски ограничени команди или амбиенти врз основа на добиената команда.

Активирање и деактивирање на оптоварувања
Уредот го префрла излезниот контакт откако ќе добие команди од ZigBee или од локалниот влез. Кога ќе ја прими командата „Вклучено“, или ако се детектира присуство од страна на ZigBee сензорот за присуство/движење, уредот го затвора NO контактот, додека кога ќе прими команда „Исклучено“ или „нема присуство“, контактот се отвора; кога ќе ја прими командата „Префрлање“, уредот го менува тековниот статус на релето. Примените команди се активираат ако се деактивира форсирањето.

Извршување на временски ограничени команди
Уредот го активира оптоварувањето по команда на ZigBee или од локален влез и автоматски го деактивира по изминување на одреден период (функција за осветлување на скалило). Кога ќе прими команда „почеток на одбројување“, уредот го затвора NO контактот и започнува одбројувањето (локално се конфигурира, види пасус Параметризација на временско активирање); уредот повторно го отвора контактот на крајот на одбројувањето. Доколку добие нова команда за започнување на одбројувањето додека одбројувањето е во тек, истото повторно ќе започне (ресетирање). Доколку прими команда „запирање на одбројувањето“ додека одбројувањето е активно, активаторот ќе го отвори NO контактот. Командата „Одбројување на префрлање“ започнува со одбројување доколку е деактивирана, и запира ако одбројувањето е во тек. Претходното временско предупредување укажува дека активираното време наскоро ќе заврши: релето се отвора накратко (на пр. светлото моментално се исклучува) кога има само 25% преостанато време. Примените команди се активираат ако се деактивира форсирањето.

Извршување на приоритетни команди
Активаторот го префрла релето на статус (ВКЛУЧЕНО или ИСКЛУЧЕНО) во зависност од командата за присилно активирање на ZigBee. Додека да добие команда за повлекување на форсирањето, активаторот ги игнорира сите други примени команди, вклучено и командите од локалните влезови. Ако не се добијат други команди, на крајот од форсирањето, активаторот ќе се врати на статусот што го имал пред форсирањето. Во спротивно, тој ќе го прифати статусот што одговара на последната добиена команда.

Управување со амбиент
Активаторот може да меморира и даде до 16 амбиенти; секој од нив е поврзан со статусот на ВКЛУЧЕНО или ИСКЛУЧЕНО на релето. Невозможно е да се поврзе амбиентот со временското активирање. За да го поврзете статусот на активаторот со амбиентот, мора да го наведете излезот до потребниот статус (ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО) пред да го меморирате.

Мерење на моментална потрошувачка (GWA1523)
Активаторот има мерач на напон и струја и е способен да ги пренесува преку ZigBee моменталните вредности на моќност за напон, струја, мрежна фреквенција и фактор на моќност измерени на терминалите за напојување (N, L).

МРЕЖНА КОНФИГУРАЦИЈА

Приклучување на мрежата
За да додадете уред со фабрички поставки на веќе постоечка ZigBee мрежа, едноставно приклучете го во струја. Тој автоматски ќе започне со пребарување на мрежата ZigBee за да се поврзе. Осигурајте се дека мрежата ZigBee е отворена (активирано дозволено приклучување). За време на фазата на пребарување, LED светлото за статус (A3) е фиксирано на црвено. Кога уредот ќе се поврзе со мрежа, пребарувањето престанува и LED светлото за статус се исклучува.

Координатор
Уредот е во состојба да ја извршува функцијата на координатор на мрежата на ZigBee, односно создавање и управување со мрежата ZigBee. За да го назначите активаторот на функцијата координатор на мрежа, осигурајте се дека фабричките поставки се присутни (LED светлото за статус е фиксирано на црвено) и притиснете го трипати брзо копчето за Приклучување (A2). LED светлото за статус станува зелено ако операцијата е успешна. Ако уредот стане координатор, автоматски ја активира функцијата за дозвола за приклучување за 15 минути; оваа состојба се сигнализира со трепкање на LED светлото за статус

Дозвола за приклучување
Со притискање на копчето за дозвола за приклучување (A2), без оглед на фактот дали уредот е Координатор или Рутер, функцијата за дозвола за приклучување се активира или деактивира (доколку е веќе активна) и се размножува командата до сите мрежни јазли. Кога дозволата за приклучување е активна, LED светлото за статус трепка (зелено ако е Координатор, црвено ако е Рутер) и трипати трепка брзо секогаш кога нов уред ќе се поврзе со мрежата.

Фабричко ресетирање
Во случај на неправилна работа или пред користење на уредот во нова ZigBee мрежа, уредот мора да е ресетира.
За да се изврши фабричко ресетирање на уредот и да се вратат фабричките поставки, притиснете и задржете го најмалку 10 секунди копчето за Приклучување; операцијата за ресетирање се сигнализира со наизменично црвено и зелено светење на LED светлото околу три секунди.
Уредот се враќа на фабричките поставки, и се бришат сите поврзувања и податоци поврзани со претходната ZigBee мрежа со којашто бил поврзан, вклучувајќи ја и секоја задача како Координатор.

СОЗДАВАЊЕ/БРИШЕЊЕ НА ПОВРЗУВАЊА

Поврзувањата и функциите на апликациите може да се конфигурираат со помош на софтвер или локално со помош на dip-прекинувач. Пред да продолжите со конфигурацијата преку софтверот, придвижете ги половите на dip-прекинувачот во позиција B5 (Слика **B**). Детални информации за параметрите за конфигурација и нивните вредности се дадени во техничкото упатство за софтверот Алатка за стартување на ZigBee (**www.gewiss.com**).
За да го поврзете активаторот со еден или повеќе командни уреди на ZigBee, постапете на следниот начин:
1. Придвижете ги половите на dip-прекинувачот во позиција B6 за да влезете во режим на поврзување.
2. Почекајте LED светлото да се фиксира на жолто.
3. Затворете го локалниот влезен контакт (I1) за да започнете со идентификација на канал; за време на фазата на идентификација, LED светлото за статус двапати циклично ќе трепне жолто.
4. Делувајте на сензорот кој сакате да го поврзете со активаторот и, доколку е можно, проверете дали поврзувањето е успешно.
5. Почекајте LED светлото за статус двапати да трепне жолто (завршување на идентификација). Фазата за идентификација вообичаено завршува со поврзување на сензорот; во спротивно, почекајте 3 минути од активирањето, или повторно затворете го локалниот влезен контакт (I1).

За бришење на сите поврзувања извршени од уредот, постапете на следниот начин:
1. Придвижете ги половите на dip-прекинувачот во позиција B7 за да влезете во режим на бришење на поврзување.
2. LED светлото за статус циклично трепка жолто.
3. Почекајте LED светлото за статус да се исклучи за околу 10 секунди (поврзувањата се избришани).

ЛОКАЛНИ ВЛЕЗНИ ФУНКЦИИ

За рачно избирање на локалните влезни функции, поставете го dip-прекинувачот во позиција B1, B2 или B3 (слика **B**):

	Работен режим на локален влез	Опис
B1	моностабилно (копче)	- кога контактот е затворен, моменталниот статус на реле е променет - кога е отворен, не се испраќа команда
B2	бистабилен (прекинувач)	- моменталниот статус на реле е променет кога контактот е затворен и кога се отвора
B3	одбројување	- кога контактот е затворен, почнува одбројување на релето - кога е отворен, не се испраќа команда ЗАБЕЛЕШКА: ако контактот се затвори кога одбројувањето е уште активно, ќе се ресетира времето на активирање

Избраната позиција само го одредува постапувањето на локалниот влез, но не влијае на целокупната функција на производот.
Ако конфигурацијата се врши преку компјутер, половите мора да останат во позиција B5, како и за време на нормалното работење.

ПАРАМЕТРИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕНСКО АКТИВИРАЊЕ

Независно од режимот на конфигурација (рачно или преку компјутер), може да се промени времетраењето на времето на активирање на функцијата за временско активирање (осветлување на скалило) на следниот начин:
1. придвижете ги половите на dip-прекинувачот во позиција B4 за да влезете во режим за конфигурација на времето на активирање
2. почекајте да се отвори излезниот контакт (ако бил затворен)
3. накратко затворете го локалниот влезен контакт (I1) за да започнете со одбројување на времето на активирање; излезниот контакт е затворен
4. откако ќе измине посакуваното време, накратко затворете го локалниот влезен контакт (I1) за да го завршите одбројувањето и за да го зачувате новото време на активирање; излезниот контакт е отворен

ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ НЕУСПЕШНО НАПОЈУВАЊЕ И РЕСЕТИРАЊЕ

При пад на напонот, се отвора контактот на излезното реле. Кога напонот е ресетиран, контактот се враќа во состојбата пред да падне напонот (фабричка конфигурација). Можно е да го конфигурирате постапувањето на излезот по ресетирање на напонот, само доколку конфигурацијата се врши од компјутер.

МОНТАЖА

За електричните поврзувања, видете ја слика **C** за активаторот GWA1521, или слика **D** за активаторот GWA1523. За двете, фазата (L) или нултата фаза (N) може да се поврзат преку локалниот влез (I1).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Радио протокол	ZigBee / IEEE 802.15.4
Фреквенција	2,4 GHz
Излезна моќност	+3 dBm
Напојување	230 Vac, 50 Hz
Апсорпција на напојување	12 mA (< 2,8 W)
Контролни елементи	1 минијатурно копче за функции на приклучување 1 dip-прекинувач со 3 повеќенамански полови
Влезови	1 локален команден влез
Елементи на екранот	1 повеќенамеско црвено/зелено/ жолто LED светло
Мерни елементи	1 сензор за напон и струја Опсег на напон: 207V AC … 253V AC Опсег на струја: 10A Резолуција на мерење:1W Прецизност на мерење: 1% F.S.
Спроводни елементи	1 безнапонско NO 10 A реле (GWA1521) 1 под напон NO 10 A реле (GWA1523)
Макс. приклучна струја	10A (AC1)
Макс. моќност за типот на оптоварување	Инкандесцентни светилки (230 Vac): 2300 W Оптоварувања контролирани од тороидални трансформатори: 450 W Оптоварувања контролирани од електронски трансформатори: 600 W Компактни флуоресцентни светилки: 150 W LED светла (230 Vac): 150 W Мотори: 500 W
Максимална моќност на дисипација	2W
Средина на користење	Суви затворени места
Работна температура	од -5 до +45 °C
Температура на чување	од -25 до +70 °C
Релативна влажност	Макс. 93% (некондензирана)
Електрични поврзувања	Терминали за прицврстување Макс. кабелски дел: 1,5 mm²
Степен на заштита	IP20
Димензии (Д x В x Д)	42,3 x 39,7 x 20,7 mm
Сертификации	ZigBee

GEWISS изјавува дека радио опремата од тип GWA1521 и GWA1523 е/се во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ. Целиот текст на изјавата за сообразност на ЕУ е достапна на следната интернет адреса: www.gewiss.com

SHQIP

- Siguria e pajisjes garantohet vetëm nëse respektohen udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit, ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i dorëzohen si instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.
- Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet, për të cilat është projektuar. Çdo mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose e rrezikshme. Nëse keni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike të GEWISS SAT.
- Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë dhe mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.
- Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është përdorur apo është ndërhyrë në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të pasaktë.
- Të dhënat e kontaktit sipas direktivave dhe rregulloreve përkatëse evropiane:

GEWISS Via Volta, 1 IT-24069 CENATE SOTTO tel. +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

KUJDES: shkëputeni tensionin e rrjetit, para se të instaloni pajisjen ose të kryeni çdo proces në të.

PËRMBAJTJA E AMBALAZHIT

1 aktuator ZigBee me 1 kanal ndezur/fikur, me dalje pa tension (GWA1521).
Aktuator ZigBee me 1 kanal ndezur/fikur, me dalje nga faza dhe matje të fuqisë (GWA1523).
1 manual instalimi dhe përdorimi.

SHKURT

Aktuatori ZigBee me 1 kanal ndezur/fikur (GWA1521), ose me matje të fuqisë (GWA1523), mundëson aktivizimin/çaktivizimin e një ngarkese elektrike përmes një releje 10 A; pajisja ka 1 dalje me kontakt NO pa tension (GWA1521) ose një dalje me fazë (GWA1523). Adaptori mund të telekomandohet nga pajisjet e tjera të sistemit ZigBee, ose nga inputi lokal. Pajisja ka një fuqi 230V dhe mund të vendoset brenda kutive inkaso standarde (mbrapa moduleve elektro-mekanike), brenda kapakëve të vrimave të gamës Chorus (GW 10750, GW 12750 ose GW 14750), ose brenda kutive të lidhjeve.
Pajisja është e pajisur me (figura **A**):
A1. Çelës DIP me 3 pozicione
A2. Buton i vogël për funksionet e lidhjes
A3. Drita LED e statusit të kanalit
Terminalet e lidhjes GWA1521 (figura **C**):
Nr. i .Neutri i rrjetit elektrik
L. Faza e rrjetit elektrik
1. Dalje e zakonshme
2. Dalje NO
I1. Input komandimi lokal
Terminalet e lidhjes GWA1523 (figura **D**):
Nr. i .Neutri i rrjetit elektrik
L. Faza e rrjetit elektrik
O1. Dalje NO me kontakt fuqie
I1. Input komandimi lokal

FUNKSIONET

Funksionet e listuara nuk janë ekskluzive: pajisja mund të kryejë, për shembull, komanda ose skema me kohë, bazuar në komandën e marrë.

Aktivizimi dhe çaktivizimi i ngarkesave
Pajisja aktivizon kontaktin e daljes, pas marrjes së komandave ZigBee ose nga një input lokal. Kur merret komanda "Ndezur", ose nëse identifikohet një prezencë nga një sensor prezence/lëvizjeje ZigBee, pajisja mbyll kontaktin NO të relesë, ndërsa kur merr komandën "Fikur" ose "asnjë prezencë", kontakti hapet; kur merret komanda"Alterno", pajisja alternon statusin aktual të relesë. Komandat e marra aktivizohen, nëse çaktivizohet nxitja.

Ekzekutimi i komandave me kohë
Pajisja e aktivizon ngarkimin pas një komande të ZigBee ose nga një input lokal dhe e çaktivizon atë automatikisht pas një kohe të caktuar (funksioni i dritës së mekanizmit ngritës së shkallëve). Kur merret komanda "fillo kohëmatjen", pajisja e mbyll kontaktin NO dhe koha fillon të llogaritet (konfigurohet në mënyrë lokale, shih paragrafin Parametrimi i aktivizimit me kohë); pajisja e rihap kontaktin në përfundim të llogaritjes. Nëse merret një komandë e re për fillimin e kohëmatjes, ndërsa llogaritje është në proces e sipër, kjo do ta rinisë llogaritjen (rivendosje). Nëse merret një komandë "ndalo kohëmatjen" ndërkohë që kohëmatja është aktive, aktuatori do të hapë kontaktin NO. Komanda "Alterno kohëmatjen" e fillon kohëmatjen, nëse ajo është e çaktivizuar dhe e ndalon atë nëse kohëmatja është në proces e sipër. Koha paralajmëruese sinjalizon se koha e aktivizimit do të përfundojë së shpejti: releja hapet shkurtimisht (p.sh. drita fiket për një çast) kur ka mbetur vetëm 25% e kohës. Komandat e marra aktivizohen, nëse çaktivizohet nxitja.

Ekzekutimi i komandave me përparësi
Aktuatori e kalon relenë në statusin (NDEZUR ose FIKUR), në varësi të komandës së aktivizimit të nxitur ZigBee. Derisa të marrë një komandë për revokimin e nxitjes, aktuatori i injoron të gjitha komandat e tjera të marra, duke përfshirë ato nga inpute lokale. Nëse nuk merren komanda të tjera, në përfundim të nxitjes, aktuatori do të kthehet në statusin që kishte para nxitjes. Përndryshe, do të adoptojë statusin që korrespondon me komandën e fundit të marrë.

Menaxhim i skemës
Aktuatori mund të memorizojë dhe të ekzekutojë deri në 16 skema; secila prej tyre lidhet me statusin NDEZUR apo FIKUR të relesë. Nuk është e mundur të kombinohet një skemë me një aktivizim me kohë. Për të kombinuar një status të aktuatorit me një skemë, duhet të komandoni daljen në statusin e duhur (NDEZUR/FIKUR), përpara memorizimit.

Matja e konsumit të menjëhershëm (GWA1523)
Aktuatori ka një voltmetër dhe një ampermetër si dhe është në gjendje të transmetojë përmes ZigBee vlerat e fuqisë së momentit për tensionin, rrymën, frekuencën e rrjetit dhe faktorin e fuqisë të matur në terminalet e rrjetit elektrik (N, L).

KONFIGURIMI I RRJETIT

Hyrja në rrjet
Për të shtuar një pajisje me cilësimet e fabrikës në një rrjet ekzistues ZigBee, mjafton ta futni në prizë. Ajo do të fillojë të kërkojë automatikisht një rrjet ZigBee për t'u lidhur. Sigurohuni që rrjeti ZigBee të jetë i hapur (autorizimi i hyrjes aktiv). Gjatë fazës së kërkimit, drita LED e statusit (A3) qëndron e ndezur me ngjyrë të kuqe. Kur pajisja kombinohet me një rrjet, kërkimi ndalon dhe drita LED e statusit fiket.

Koordinuesi
Pajisja mund të kryejë funksionin e koordinuesit të rrjetit ZigBee, përkatësisht të krijojë dhe të menaxhojë rrjetin ZigBee. Për t'i caktuar aktuatorit funksionin e koordinuesit të rrjetit, sigurohuni që të jenë vendosur cilësimet e fabrikës (drita LED e statusit e ndezur me të kuqe) dhe shtypni butonin Lidhu (A2) tre herë me shpejtësi. Drita LED e statusit bëhet e gjelbër nëse procesi është kryer me sukses. Pas cilësimit të pajisjes si koordinuese, ajo do të aktivizojë automatikisht funksionin e lidhjes për 15 minuta; ky status sinjalizohet përmes pulsimit të dritës LED të statusit

Autorizimi i lidhjes
Duke shtypur butonin e autorizimit të lidhjes (A2), pavarësisht nëse pajisja është cilësuar si koordinuese apo si ruter, aktivizohet ose çaktivizohet (nëse është aktiv) funksioni i autorizimit të lidhjes dhe propagimi i komandës në gjithë nyjet e rrjetit. Kur lidhja e autorizuar është aktive, drita LED e statusit pulson (me të gjelbër kur është cilësuar si koordinues, me të kuqe kur është cilësuar si ruter) dhe pulson tre herë me shpejtësi, sa herë që një pajisje e re kombinohet me rrjetin.

Rivendosja e parametrave të fabrikës
Në rastin e një anomalie në funksionim, ose para se ta përdorni pajisjen në një rrjet ZigBee, pajisja duhet të rivendoset në parametrat e fabrikës.
Për të kryer rivendosjen e parametrave të fabrikës dhe cilësimet e fabrikës në pajisje, mbani shtypur butonin me shtypur Lidhu, për të paktën 10 sekonda; procesi i rivendosjes sinjalizohet nga drita led e statusit, e cila alternohet nga ngjyra e kuqe në të gjelbër, për rreth tre sekonda.
Pajisja kthehet sërish në cilësimet e fabrikës, duke fshirë gjithë lidhjet dhe të dhënat e rrjetit të mëparshëm ZigBee, me të cilin ishte lidhur, duke përfshirë edhe çdo cilësim si koordinues.

KRIJIMI/FSHIRJA E LIDHJES

Lidhjet dhe funksionet zbatuese mund të përcaktohen përmes softuerit, ose lokalisht duke përdorur çelësin dip. Përpara se të vijohet me konfigurimin nga softueri, lëvizni pozicionet e çelësit dip në B5 (Figura **B**). Informacionet e detajuara dhe parametrat e konfigurimit dhe vlerat e tyre jepen në manualin teknik të softuerit ZigBee Commissioning Tool (**www.gewiss.com**).
Për ta kombinuar aktuatorin me një ose më shumë pajisje me komandim ZigBee, veproni si më poshtë:
1. Lëvizeni pozicionin e çelësit dip në B6 për të hyrë në modalitetin e lidhjes.
2. Prisni që drita LED të qëndrojë e ndezur me të verdhë.
3. Mbyllni kontaktin e inputit lokal (I1) për të filluar identifikimin e kanalit; gjatë fazës së identifikimit, drita LED e statusit pulson me të verdhë dy herë në mënyrë ciklike.
4. Veproni në pajisjen me sensor që doni të çiftoni me aktuatorin dhe nëse është e mundur, kontrolloni që lidhja ishte e suksesshme.
5. Prisni që drita LED e statusit të pulsojë dy herë me të verdhë (përfundimi i identifikimit). Faza e identifikimit normalisht përfundon nga sensori i çiftuar me të; nëse nuk është kështu, prisni 3 minuta nga momenti i aktivizimit ose rimbyllni kontaktin e inputit lokal (I1).

Për të fshirë gjithë lidhjet që ka bërë pajisja, veproni si më poshtë:
1. Lëvizeni pozicionin e çelësit dip në B7 për të hyrë në modalitetin e fshirjes së lidhjes.
2. Drita LED e statusit pulson me të verdhë në mënyrë ciklike.
3. Prisni derisa drita LED e statusit të fiket pas rreth 10 sekondash (lidhjet janë fshirë).

FUNKSIONET E INPUTIT LOKAL

Për të zgjedhur manualisht funksionet e inputit lokal, pozicionoheni çelësin dip në B1, B2 ose, B3 (figura **B**):

	Modaliteti i punës së inputit lokal	Përshkrimi
B1	monostabël (butoni me shtypje)	- kur kontakti është i mbyllur, statusi aktual i relesë alternohet - kur hapet, nuk dërgohet asnjë komandë
B2	bistabël (çelësi)	- statusi aktual i relesë alternohet kur kontakti mbyllet dhe kur hapet
B3	matja e kohës	- kur kontakti mbyllet, kohëmatja e relesë fillon - kur hapet, nuk dërgohet asnjë komandë SHËNIM: nëse kontakti mbyllet kur kohëmatja është aktive, koha e aktivizimit do të rivendoset

Pozicioni i zgjedhur përcakton vetëm reagimin e inputit lokal, por nuk ndikon në funksionin e përgjithshëm të produktit.
Nëse konfigurimi kryhet nga kompjuteri, çelësat duhet të qëndrojnë në pozicionin B5 edhe gjatë funksionimit normal.

PARAMETRIMI I AKTIVIZIMIT ME KOHË

Pavarësisht modalitetit të konfigurimit (manual ose nga kompjuteri), është e mundur të ndryshohet kohëzgjatja e kohës së aktivizimit të funksionit të aktivizimit me kohë (drita e mekanizmit ngritës të shkallëve) me procedurën e mëposhtme:

1. lëvizeni pozicionin e çelësit dip në B4 për të hyrë në modalitetin e konfigurimit të kohës së aktivizimit
2. prisni derisa kontakti i daljes të hapet (nëse ka qenë i mbyllur)
3. mbyllni shkurt kontaktin e inputit lokal (I1) për të filluar llogaritjen e kohës së aktivizimit; kontakti i daljes është mbyllur
4. pasi të ketë kaluar koha e dëshiruar, mbyllni shkurt kontaktin e inputit lokal (I1) për të përfunduar llogaritjen dhe për të ruajtur vlerën e re të kohës së aktivizimit; kontakti i daljes është hapur

REAGIMI NË RASTIN E MUNGESËS SË KORRENTIT DHE RINDEZJES

Kur shkëputet tensioni, kontakti i relesë së daljes hapet. Kur tensioni rivendoset, kontakti kthehet sërish në gjendjen që ishte para shkëputjes (konfigurimi i fabrikës). Reagimi i daljes pasi rivendoset tensioni mund të konfigurohet vetëm nga kompjuteri.

MONTIMI

Për lidhjet elektrike, referojuni figurës **C** për aktuatorin GWA1521 ose figurës **D** për aktuatorin GWA1523. Për të dy, faza (L) ose neutri (N) mund të lidhen me inputin lokal (I1).

TË DHËNAT TEKNIKE

Protokolli radio	ZigBee / IEEE 802.15.4
Frekuenca	2.4 GHz
Fuqia në dalje	+3 dBm
Rrjeti elektrik	230 Vac, 50 Hz
Thithja e rrjetit elektrik	12 mA (< 2,8 W)
Elementet e kontrollit	1 buton i vogël për funksionet e lidhjes 1 çelës dip me 3 pozicione shumëfunksionale
Inputet	1 Input komandimi lokal
Elementët e ekranit	1 driti LED shumëfunksionale e kuqe/e gjelbër/e verdhë
Elementet matëse	1 sensor tensioni dhe rryme Fasha e tensionit: 207V AC … 253V AC Diapazoni i rrymës: 10A Rezolucioni i matjes:1W Përpikëria e matjes: 1% F.S.
Elementet zbatuese	1 rele NO pa tension 10 A (GWA1521) 1 rele NO me fuqi 10 A (GWA1523)
Rryma maksimale e komutimit	10A (AC1)
Fuqia maksimale për llojin e ngarkesës	Llamba inkandeshente (230 Vac): 2300 W Ngarkesat të kontrolluara nga transformatorë toroidalë: 450 W Ngarkesat të kontrolluara nga transformatorë elektronikë: 600W Llamba fluoreshente kompakte: 150W Llamba LED (230 Vac): 150W Motorët: 500W
Fuqia maksimale e shpërndarë	2W
Mjedisi i përdorimit	Mjedise të brendshme të thata
Temperatura e punës	-5 deri +45°C
Temperatura e ruajtjes	-25 deri +70°C
Lagështia relative	Maksimumi 93% (e pakondensueshme)
Lidhjet elektrike	Terminalet e vidave Seksioni maksimal i kabllit: 1.5 mm²
Niveli i mbrojtjes	IP20
Dimensionet (Gjat. x Lart. x Thell.)	42,3 x 39,7 x 20,7 mm
Certifikimet	ZigBee

GEWISS deklaron se pajisjet me telekomandim të tipit GWA1521 dhe GWA1523 janë në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së e gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: www.gewiss.com

SLOVENŠČINA

- Varnost naprave je mogoče zagotoviti zgolj, če dosledno upoštevate navodila za varnost in uporabo, zato jih imejte vedno pri roki. Prepričajte se, da bosta ta navodila dobila tako inštalater kot končni uporabnik.
- Izdelek mora biti namenjen le za uporabo, za katero je bil posebej zasnovan. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neprimerno in/ali nevarno. V primeru dvoma se obrnite na službo za tehnično pomoč proizvajalca GEWISS.
- Izdelka ni dovoljeno predelovati. Kakršna koli predelava izvirnega garancijo in lahko ogrozi varnost pri uporabi izdelka.
- Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki je posledica nepravilne ali napačne uporabe in nedovoljene predelave kupljenega izdelka.
- Kontaktni podatki glede na relevantne evropske direktive in predpise:

GEWISS Via Volta, 1 IT-24069 CENATE SOTTO tel. +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

POZOR: Pred začetkom namestitve ali katerega koli drugega posega na napravi izklopite omrežno napetost.

VSEBINA KOMPLETA

1 Aktuator ZigBee za vklop/izklop z 1 kanalom z izhodom brez potenciala (GWA1521).
Aktuator ZigBee za vklop/izklop z 1 kanalom z izhodom, izpeljanim iz faze, in merjenjem moči (GWA1523).
1 priročnik za namestitev in uporabo.

KRATKA NAVODILA

Aktuator ZigBee za vklop/izklop z 1 kanalom (GWA1521), opcijsko z merjenjem moči (GWA1523), omogoča aktivacijo/deaktivacijo električne obremenitve prek releja 10 A; naprava ima 1 normalno odprt kontakt (NO) brez potenciala (GWA1521) ali izhod, izpeljan iz faze (GWA1523). Aktuator omogoča radijsko vodenje prek drugih naprav sistema ZigBee ali prek lokalnega vhoda. Naprava ima napajanje 230 V in je lahko nameščena v standardnih vgrajenih omaricah (za elektromehanskimi moduli), v pokrovih odprtin serije Chorus (GW 10750, GW 12750 ali GW 14750) ali v razvodnicah.
Naprava vključuje naslednje (Slika **A**):
A1. Stikalo DIP s 3 stikali
A2. Mini tipka za funkcije povezovanja
A3. Lučka LED za stanje kanala
Priključne sponke GWA1521 (Slika **C**):
Št. .Nevtralni vodnik napajanja
L. Faza napajanja
1. Običajni izhod
2. Izhod NO
I1. Lokalni vhod za upravljanje
Priključne sponke GWA1523 (Slika **D**):
Št. .Nevtralni vodnik napajanja
L. Faza napajanja
O1. Izhod NO s kontaktom z napajanjem
I1. Lokalni vhod za upravljanje

FUNKCIJE

Navedene funkcije niso izključne: naprava lahko na primer izvaja časovno določene ukaze ali zaporedja glede na prejeti ukaz.
Aktivacija in deaktivacija obremenitev
Naprava preklopi izhodni kontakt, ko prejme ukaze iz sistema ZigBee ali lokalnega gumba/LED. Ko je sprejet ukaz „Vklop“ ali senzor prisotnosti/gibanja ZigBee zazna prisotnost, naprava zapre kontakt NO, ko pa prejme ukaz „Izklop“ ali „brez prisotnosti“, se kontakt odpre; ko prejme ukaz „Preklop“, naprava zamenja trenutno stanje releja. Prejeti ukazi se aktivirajo, če je sviljevanje deaktivirano.
Izvajanje časovno določenih ukazov
Naprava aktivira obremenitev po ukazu ZigBee ali na lokalnem vhodu in jo samodejno deaktivira po določenem času (funkcija stair raiser light). Po sprejetju ukaza „začetek časa“ naprava zapre kontakt NO in začne meriti čas (lokalno nastavljivo, glejte odstavek Parametriranje časovnega aktiviranja); po koncu merjenja naprava znova odpre kontakt. Če med potekom merjenja časa pride nov ukaz za začetek merjenja časa, se merjenje začne znova (ponastavitev). Če med potekom merjenja časa pride ukaz „zaustavitev merjenja“, aktuator odpre kontakt NO. Z ukazom „Preklop merjenja časa“ začnete merjenje časa, če je deaktivirano, in ga ustavite, če je v teku. Čas predhodnega opozorila oznanja, da se bo čas aktivacije kmalu zaključil: rele se za trenutek odpre (npr. luč za trenutek ugasne), ko preostane še 25 % časa. Prejeti ukazi se aktivirajo, če je sviljevanje deaktivirano.
Izvajanje prednostnih ukazov
Aktuator preklopi rele v stanje (VKLOP ali IZKLOP) glede na ukaz sviljene aktivacije sistema ZigBee. Dokler aktuator ne dobi ukaza za preklic sviljevanja, prezre vse druge prejete ukaze, vključno z ukazi z lokalnih vhodov. Če aktuator ne dobi drugih ukazov, se po koncu sviljevanja vrne v stanje, v katerem je bil pred sviljevanjem. V nasprotnem primeru prevzame stanje, ki ustreza zadnjemu prejetemu ukazu.
Upravljanje zaporedij
Aktuator si lahko zapomni in izvaja do 16 zaporedij; vsako izmed njih je povezano s stanjem releja VKLOP ali IZKLOP. Zaporedja ni mogoče povezati s časovno aktivacijo. Za povezavo stanja aktuatorja z zaporedjem morate v izhod poslati ukaz za želeno stanje (VKLOP/IZKLOP) in nato izvesti priučitev.
Merjenje trenutne porabe (GWA1523)
Aktuator je opremljen s števcem napetosti in toka in prek sistema ZigBee lahko oddaja trenutne vrednosti za napetost, tok, omrežno frekvenco in faktor moči, ki so izmerjene na napajalnih priključkih (N, L).

KONFIGURACIJA OMREŽJA

Povezava z omrežjem
Če želite napravo s tovarniškimi nastavitvami dodati v obstoječe omrežje ZigBee, jo preprosto priklopite na napajanje. Samodejno začne iskati omrežje ZigBee, s katerim se lahko poveže. Prepričajte se, da je omrežje ZigBee odprto (dovoljenje za pridruževanje je aktivno). Med fazo iskanja lučka LED za prikaz stanja (A3) sveti rdeče. Ko je naprava povezana z omrežjem, se iskanje konča in lučka LED za prikaz stanja ugasne.

Koordinator
Naprava lahko izvaja funkcijo koordinatorja omrežja ZigBee, kar pomeni, da lahko ustvari in upravlja omrežje ZigBee. Če želite aktuatorju dodeliti funkcijo koordinatorja omrežja, se prepričajte, da so nastavljene tovarniške nastavitve (lučka LED za stanje neprekinjeno sveti rdeče) in trikrat hitro pritisnite gumb Pridruževanje (A2). Če je postopek uspešen, lučka LED za prikaz stanja postane zelena. Ko napravi dodelite funkcijo koordinatorja, samodejno aktivira funkcijo dovoljenja za pridruževanje za 15 minut; to stanje je nakazano z utripajočo lučko LED za prikaz stanja
Dovoljenje za pridruževanje
S pritiskom na gumb Dovoljenje za pridruževanje (A2) ne glede na to, ali je naprava koordinator ali usmerjevalnik, aktivirate ali deaktivirate (če je trenutno aktivno) dovoljenje za pridruževanje in prenašanje ukaza v vsa vozlišča omrežja. Ko je dovoljenje za pridruževanje aktivno, lučka LED za prikaz stanja utripa (zeleno, če je koordinator, oz. rdeče, če je usmerjevalnik) in trikrat hitro utripne vedno, ko se z omrežjem poveže nova naprava.
Tovarniška ponastavitev
V primeru nenavadnega delovanja ali pred uporabo naprave v novem omrežju ZigBee je napravo treba ponastaviti.
Za tovarniško ponastavitev in ponovno vzpostavitev tovarniških nastavitev držite gumb Pridruževanje vsaj 10 sekund; postopek ponastavitve spremlja izmenjavanje barve lučke LED za prikaz stanja med rdečo in zeleno približno tri sekunde.
Naprava se vrne v tovarniške nastavitve in izbriše vse povezave in podatke v zvezi z omrežjem ZigBee, s katerim je bila predhodno povezana, vključno z morebitno funkcijo koordinatorja.

USTVARJANJE/BRISANJE POVEZAVE

Povezave in funkcije aplikacije je mogoče nastaviti s programsko opremo ali lokalno s stikalom DIP. Pred izvajanjem konfiguracije prek programske opreme pomaknite stikala DIP v položaj B5 (Slika **B**). Podrobne informacije glede parametrov za konfiguracijo in njihovih vrednosti so navedene v tehničnem priročniku za programsko opremo ZigBee Commissioning Tool (**www.gewiss.com**).
Za povezavo aktuatorja z eno ali več napravami za upravljanje ZigBee postopajte na sledeči način:
1. Stikala DIP pomaknite v položaj B6, da odprete način za združevanje.
2. Počakajte, da lučka LED začne neprekinjeno svetiti rumeno.
3. Zaprite lokalni vhodni kontakt (I1), da zaženete identifikacijo kanala; med fazo identifikacije lučka LED za prikaz stanja dvakrat krožno utripne rumeno.
4. Uporabite senzor, ki ga želite združiti z aktuatorjem in, če je možno, preverite, ali je bila združitev uspešna.
5. Počakajte, da lučka LED za prikaz stanja dvakrat utripne rumeno (konec identifikacije). Fazo identifikacije običajno zaključi senzor, s katerim se je izvedla združitev; v nasprotnem primeru počakajte 3 minute od aktivacije ali znova zaprite lokalni vhodni kontakt (I1).

Za brisanje vseh povezav, ki so bile izvedene z napravo, postopajte na sledeči način:
1. Stikala DIP pomaknite v položaj B7, da odprete način za brisanje združitve.
2. Lučka LED za prikaz stanja krožno utripne rumeno.
3. Počakajte pribl. 10 sekund, da lučka LED za prikaz stanja ugasne (povezave so izbrisane).

FUNKCIJE LOKALNEGA VHODA

Za ročno izbiro funkcij lokalnega vhoda pomaknite stikalo DIP v položaj B1, B2 ali B3 (Slika **B**):

	Način delovanja lokalnega vhoda	Opis
B1	monostabilno (gumb)	- ko se kontakt zapre, se trenutno stanje releja zamenja - ko se odpre, se ne pošlje noben ukaz
B2	bistabilno (stikalo)	- trenutno stanje releja se zamenja, ko se kontakt zapre in ko se odpre
B3	merjenje časa	- ko se kontakt zapre, se merjenje časa releja začne - ko se odpre, se ne pošlje noben ukaz OPOMBA: če se kontakt zapre, ko je merjenje časa že aktivno, se čas aktivacije ponastavi

Izbrani položaj določa zgolj obnašanje lokalnega vhoda, ne vpliva pa na splošno delovanje izdelka.
Če konfiguracijo izvedete prek osebnega računalnika, morajo stikala ostati v položaju B5 tudi med normalnim delovanjem.

PARAMETRIRANJE ČASOVNO VODENE AKTIVACIJE

Neodvisno od načina konfiguracije (ročno ali z osebnega računalnika) je mogoče spremeniti trajanje časa aktivacije funkcije časovno vodenega vklopa (stair raiser light) na naslednji način:
1. pomaknite stikala DIP v položaj B4 za dostop do načina za konfiguracijo časa aktivacije
2. počakajte, da se izhodni kontakt odpre (če je bil zaprt)
3. na kratko zaprite lokalni vhodni kontakt (I1), da zaženete merjenje časa za aktivacijo; izhodni kontakt je zaprt
4. po poteku želenega časa na kratko zaprite lokalni vhodni kontakt (I1), da ustavite merjenje in shranite novo vrednost časa aktivacije; izhodni kontakt je odprt

OBNAŠANJE OB IZPADU NAPAJANJA IN PONASTAVITEV

Ob prekinitvi napajanja se izhodni kontakt releja odpre. Ko se napajanje znova vzpostavi, se kontakt vrne v stanje, v katerem je bil pred izpadom (tovarniška konfiguracija). Obnašanje izhoda ob ponastavitvi napajanja lahko nastavite samo, če je bila nastavitev izvedena prek osebnega računalnika.

MONTAŽA

Za električne priključke glejte sliko **C** za aktuator GWA1521 ali sliko **D** za aktuator GWA1523. Pri obeh lahko fazo (L) ali nevtralni vodnik (N) priklopite na lokalni vhod (I1).

TEHNIČNI PODATKI

Radijski protokol	ZigBee / IEEE 802.15.4
Frekvenca	2,4 GHz
Izhodna moč	+3 dBm
Napajanje	230 Vac, 50 Hz
Absorpcija napajanja	12 mA (< 2,8 W)
Krmilni elementi	1 mini tipka za funkcije povezovanja 1 stikalo DIP s 3 večfunkcijskimi stikali
Vhodne enote	1 lokalni vhod za upravljanje
Elementi za prikazovanje	1 večfunkcijska rdeča/zelena/rumena lučka LED
Merilni elementi	1 senzor napetosti in toka Območje napetosti: 207 V AC … 253 V AC Območje toka: 10 A Ločljivost merjenja: 1 W Natančnost merjenja: 1 % F.S.
Elementi za proženje	1 rele NO brez napetosti 10 A (GWA1521) 1 napajani rele NO 10 A (GWA1523)
Največji preklopni tok	10 A (AC1)
Največja moč glede na vrsto bremena	Običajne žarnice (230 Vac): 2300 W Bremena, ki jih krmilijo toroidni transformatorji: 450 W Bremena, ki jih krmilijo elektronski transformatorji: 600 W Kompaktne fluorescentne sijalke: 150 W Žarnice LED (230 Vac): 150 W Motorji: 500 W
Največja izguba moči	2 W
Okolje uporabe	Notranji, suhi prostori
Delovna temperatura	-5 do +45 °C
Temperatura skladiščenja	-25 do +70 °C
Relativna vlažnost	Največ 93-odstotna (brez kondenzacije)
Električni priključki	Vijačne sponke Največji presek kablov: 1,5 mm²
Razred zaščite	IP20
Dimenzije (D x V x G)	42,3 x 39,7 x 20,7 mm
Certifikati	ZigBee

GEWISS izjavlja, da je radijska oprema tipa GWA1521 in GWA1523 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gewiss.com

MAGYAR

– Az eszköz biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása garantálja, ezért tartsa őket kéznél. Győződjön meg arról, hogy ezeket az utasításokat megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a terméket.
– Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden más használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával.
– A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a garanciát, és veszélyessé válhat a termék.
– A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen használatából eredő esetleges károkért.
– Kapcsolattartási adatok a vonatkozó európai irányelvek és rendeletek szerint:

GEWISS Via Volta, 1 IT-24069 CENATE SOTTO tel. +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

FIGYELEM: áramtalanítson, mielőtt beszereli, vagy bármilyen egyéb műveletbe kezd a készülékkel.

A CSOMAG TARTALMA

1 ZigBee 1 csatornás be/ki működtetőegység potenciálmentes kimenettel (GWA1521).
ZigBee 1 csatornás be/ki működtetőegység fázisból származtatott kimenettel és teljesítményméréssel (GWA1523).
1 Felhasználói és telepítési kézikönyv.

RÖVIDEN

A ZigBee 1 csatornás be/ki működtetőegység (GWA1521) – opcionálisan teljesítményméréssel (GWA1523) – lehetővé teszi egy elektromos fogyasztó bekapcsolását/kikapcsolását egy 10 A-es relén keresztül; az eszköz 1 potenciálmentes alaphelyzetben nyitott kimeneti érintkezővel (GWA1521) vagy egy fázisból származtatott kimenettel (GWA1523) rendelkezik. A működtetőegység vezérelhető más ZigBee rendszeri eszközökről rádiójellel vagy a helyi bemeneten keresztül. A készülék 230 V-os tápfeszültségű, és elhelyezhető szabványos süllyesztett dobozokban (az elektromechanikus modulok mögött), a Chorus-furatfedeleken belül (GW 10750, GW 12750 vagy GW 14750), vagy elágazódobozokban.
A berendezés az alábbiakkal van felszerelve (**A** ábra):
A1. DIP-kapcsoló 3 kapcsolóval
A2. Miniatűr gomb a funkciók csatlakoztatásához
A3. Csatornaállapot-jelző LED
GWA1521 csatlakozókapcsok (**C** ábra):
Száma .Tápfeszültség nullavezető
L. Tápfeszültség fázis
1. Közös kimenet
2. Alaphelyzetben nyitott kimenet
I1. Helyi parancsbemenet
GWA1523 csatlakozókapcsok (**D** ábra):
Száma .Tápfeszültség nullavezető
L. Tápfeszültség fázis
O1. Alaphelyzetben nyitott feszültség alatt lévő érintkező
I1. Helyi parancsbemenet

FUNKCIÓK

A felsorolt funkciók nem kizárólagosak: az eszköz például végrehajthat időzített parancsokat vagy szcenáriókat a fogadott parancs alapján.
Fogyasztók ki- és bekapcsolása
Az eszköz ZigBee parancsok vagy helyi bemeneti parancsok fogadása után átkapcsolja a kimeneti érintkezéseket. Amikor a „Be” parancs beérkezik, vagy ha egy ZigBee jelenlét/mozgásérzékelő jelenlétet érzékel, az eszköz zárja az alaphelyzetben nyitott érintkezőt, amikor pedig „Ki” vagy „nincs jelenlét” parancsot kap, az érintkező nyit; amikor „kapcsolás” parancs érkezik, az eszköz átfordítja az aktuális reléállapotot. A fogadott parancsok akkor aktiválódnak, ha a kényszerítés ki van kapcsolva.
Időzített parancsok végrehajtása
Az eszköz bekapcsolja a fogyasztót, amikor ZigBee parancsot vagy helyi bemeneten érkező parancsot kap, és egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsolja (lépcsőmegvilágítási üzemmód). Az „időzítés megkezdése” parancs megérkezésekor, az eszköz bezárja az alaphelyzetben nyitott érintkezőt, és elindítja az időzítési visszaszámlálást (helyileg konfigurálható, lásd az Időzített működés paraméterezése bekezdést); a készülék a visszaszámlálás végén ismét nyitja az érintkezőt. Ha a visszaszámlálás közben új időzítésindítási parancs érkezik, akkor a visszaszámlálás újraindul (visszáall). Ha aktív időzítés közben „időzítéseláállítás” parancs érkezik, a működtetőegység nyitja az alaphelyzetben nyitott érintkezőt. Az „időzítő kapcsolása” elindítja időzítést, ha ki van kapcsolva, és leállítja, ha folyamatban van. Az előzetes figyelmeztetés ideje azt jelzi, hogy az aktiválási idő hamarosan véget ér: a relé röviden nyit (pl. a fény egy pillanatra kikapcsol), ha már csak az idő 25%-a van hátra. A fogadott parancsok akkor aktiválódnak, ha a kényszerítés ki van kapcsolva.
Prioritási parancsok végrehajtása
A működtetőegység átkapcsolja a reléállapotot (BE vagy KI) a ZigBee kényszerített aktiválási parancsától függően. Amíg nem kap parancsot a kényszerítés visszavonására, a működtetőelem figyelmen kívül hagy minden egyéb beérkezett parancsot, beleértve a helyi bemenetekből származó parancsokat is. Ha nem kap más parancsot, a kényszerítés végén a működtetőegység visszatér a kényszerítés előtti állapotba. Ellenkező esetben az utolsó beérkezett parancsnak megfelelő állapotba lép.
Szcenáriókezelés
A működtetőegység legfeljebb 16 szcenáriót képes megjegyezni és végrehajtani; ezek mindegyike a relé BE vagy KI állapotához társított. Időzített aktiváláshoz nem lehet szcenáriót társítani. Egy működtetőegység-állapot szcenárióhoz társításához adjon parancsot a kimenet megfelelő állapotba (BE/KI) állításához a memorizálás előtt.
Pillanatnyi fogyasztás mérése (GWA1523)
A működtetőegység rendelkezik feszültség- és áramerősség-mérővel, és képes (a ZigBee-n keresztül) a pillanatnyi teljesítményfelvétel, energiafogyasztás, feszültség, áramerősség, hálózati frekvencia és a teljesítménytényező tápellátási kivezetéseknél (N, L) mért értékeinek továbbítására.

HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ

Csatlakozás a hálózathoz
Ha egy gyári beállításokkal rendelkező eszközt szeretne hozzáadni egy már létező ZigBee-hálózathoz, egyszerűen kapcsolja be. Automatikusan elkezd keresni egy olyan ZigBee-hálózatot, amelyhez csatlakozhat. Győződjön meg róla, hogy a ZigBee hálózat nyitva van (csatlakozásengedélyezés aktív). A keresési fázisban az állapotjelző LED (A3) pirosan világít. Ha a készülék egy hálózathoz van társítva, a keresés leáll, és az állapotjelző LED kialszik.
Irányító
Az eszköz elláthatja a ZigBee-hálózat irányítói szerepét, tehát létrehozhat és felügyelhet ZigBee-hálózatot. Ha a hálózati irányító szerepét akarja hozzárendelni a működtetőelemhez, akkor győződjön meg róla, hogy a gyári beállítások aktívak (pirosan világító állapotjelző LED), és háromszor gyorsan nyomja meg a Join (Csatlakozás) gombot (A2) gombot. Az állapotjelző LED zöldre vált, ha a művelet sikeres volt. Amikor az eszközt beállította irányítónak, az automatikusan aktiválja a csatlakozásengedélyezési funkciót 15 percre; ezt az állapotot a villogó állapotjelző LED jelzi
Csatlakozásengedélyezés
A csatlakozásengedélyezési gomb (A2) megnyomása (függetlenül attól, hogy az eszköz irányító vagy útválasztó) aktiválja vagy inaktiválja (ha már aktív) a csatlakozásengedélyezési funkciót, és a parancs továbbítását az összes hálózati csomópontra. Ha a csatlakozás engedélyezése aktív, az állapotjelző LED villog (zölden, ha az irányító az, pirosan, ha egy útválasztó az), és háromszor gyorsan villan minden alkalommal, amikor egy új eszközt társítanak a hálózathoz.
Gyári beállítások visszaállítása
Rendellenes működés esetén, vagy mielőtt az eszközt egy új ZigBee-hálózatban használná, vissza kell állítani az eszközt.
A készülék gyári alaphelyzetbe állításához és a gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a Join (Csatlakozás) nyomógombot legalább 10 másodpercig; a visszaállítási műveletet az állapotjelző LED jelzi, amely kb. három másodpercig vált piros és zöld között.
Az eszköz visszaáll a gyári beállításokra, törli az összes hozzárendelést és az összes azon ZigBee-hálózatra vonatkozó adatot, amelyhez korábban kapcsolódott, beleértve az irányítói szerepeket is.

HOZZÁRENDELÉS LÉTREHOZÁSA/TÖRLÉSE

A hozzárendelések és az alkalmazásfunkciók a szoftver segítségével vagy helyi DIP-kapcsolókkal konfigurálhatók. Mielőtt folytatná a konfigurálást a szoftveren keresztül, állítsa a DIP-kapcsolókat a B5 pozícióba (**B** ábra). A konfigurációs paraméterekkel és azok értékével kapcsolatos részletes információkat a ZigBee Commissioning Tool szoftver műszaki kézikönyvében találja (**www.gewiss.com**).
Ahhoz, hogy a működtetőegységet egy vagy több ZigBee vezérlésű eszközhöz társítsa, tegye a következőket:
1. Állítsa a DIP-kapcsolókat a B6 pozícióba, hogy belépjen a hozzárendelési módba.
2. Várja meg, amíg a LED sárgán kezd világítani.
3. Zárja a helyi bemeneti érintkezőt (I1) a csatornaazonosítás megkezdéséhez; az azonosítási fázisban, az állapotjelző LED duplán villan sárgán ismétlődve.
4. Működtesse a működtetőegységgel párosítani kívánt érzékelőeszközt, és – ha lehetséges – ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a hozzárendelés.
5. Várjon, amíg az állapotjelző LED duplán villan sárgán (azonosítás vége). Az azonosítási fázist általában az azzal párosított érzékelő fejezi be; ha ez nem így van, várjon 3 percet az aktiválás pillanatától, vagy zárja ismét a helyi bemeneti érintkezést (I1).

Az eszköz által végrehajtott hozzárendelés törléséhez tegye a következőket:
1. Állítsa a DIP-kapcsolókat a B7 pozícióba, hogy belépjen a hozzárendelés-törlési módba.
2. Az állapotjelző LED ciklikusan villog sárgán.
3. Várja meg, amíg az állapotjelző LED kb. 10 másodperc múlva kikapcsol (hozzárendelések törölve).

HELYI BEMENETI FUNKCIÓK

A helyi bemenetek funkcióinak kézi kiválasztásához állítsa a DIP-kapcsolót B1, B2 vagy B3 pozícióba (**B** ábra):

	Helyi bemeneti üzemmód	Leírás
B1	monostabil (nyomógomb)	– ha az érintkező zárva van, az aktuális reléállapot átvált – amikor nyitva van, nincs parancsküldés
B2	bistabil (kapcsoló)	– az érintkező zárásakor és nyitásakor az aktuális reléállapot átvált
B3	időzítés	– amikor az érintkező zárva van, a reléidőzítés megkezdődik – amikor nyitva van, nincs parancsküldés MEGJEGYZÉS: ha az érintkező zárva van, amikor az időzítés már aktív, akkor az aktiválási idő visszaáll

A kiválasztott pozíció csak a helyi bemenet viselkedését határozza meg, de nem befolyásolja a termék általános működését.
Ha a konfigurálást PC-n végezi, akkor a kapcsolóknak a B5 pozícióban kell maradniuk normál működés közben is.

IDŐZÍTETT MŰKÖDÉS PARAMÉTEREZÉSE

A konfigurációs módtól (manuális vagy PC-ről) függetlenül az időzített aktiválási funkció (lépcsőmegvilágítás) aktiválási idejének hossza a következő eljárással megváltoztatható:
1. Állítsa a DIP-kapcsolókat a B4 pozícióba, hogy belépjen az aktiválási idő konfigurálási módjába
2. Várja meg, amíg a kimeneti érintkező nyit (ha zárva volt)
3. Röviden zárja a helyi bemeneti érintkezőt (I1) az aktiválási idő visszaszámlálásának megkezdéséhez; a kimeneti érintkező zárva van
4. Amikor a kívánt időtartam letelt, röviden zárja a helyi bemeneti érintkezőt (I1) a visszaszámlálás befejezéséhez és az új aktiválási idő értékének mentéséhez; a kimeneti érintkező nyitva van

VISELKEDÉS ÁRAMKIMARADÁSNÁL ÉS ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSNÁL

Feszültséghiány esetén a kimeneti reléérintkezés nyit. Amikor a feszültség helyreáll, az érintkező visszaáll a hiba előtti (gyári beállítás) állapotba. Csak akkor van lehetőség a kimenet viselkedésének konfigurálására feszültség-visszaállítás esetén, ha a konfigurálást PC-ről végezték el.

ÖSSZESZERELÉS

Az elektromos bekötésekhez lásd a **C** ábrát a GWA1521 működtetőegységhez vagy a **D** ábrát a GWA1523 működtetőegységhez. Mindkettő esetében a fázis (L) vagy a nulla (N) kötheto a helyi bemenetre (I1).

MŰSZAKI ADATOK

Vevő protokoll	ZigBee/IEEE 802.15.4
Frekvencia	2,4 GHz
Teljesítménykimenet	+3 dBm
Áramellátás	230 VAC, 50 Hz
Energiafogyasztás	12 mA (<2,8 W)
Vezérlőelemek	1 miniatűr gomb a csatlakozási funkciókhoz 1 DIP-kapcsoló 3 többfunkciós kapcsolóval
Bemenetek	1 helyi parancsbemenet
Megjelenítő elemek	1 többfunkciós piros/zöld/sárga LED
Mérőelemek	1 feszültség- és áramérzékelő Feszültségtartomány: 207V AC … 253V AC Áramtartomány: 10A Mérési felbontás: 1 W Mérési pontosság: 1% F.S.
Végrehajtási elemek	1 feszültségmentes, alaphelyzetben nyitott 10 A-es relé (GWA1521) 1 feszültség alatt lévő, alaphelyzetben nyitott 10 A-es relé (GWA1523)
Max. kapcsolási áram	10 A (AC1)
Max. teljesítmény a fogyasztótípushoz	Izzólámpák (230 VAC): 2300 W Toroidtranszformátorok által vezérelt fogyasztók: 450 W Elektronikus transzformátorok által vezérelt fogyasztók: 600 W Kompakt fénycsövek: 150 W LED-lámpák (230 VAC): 150 W Motorok: 500 W
Maximális disszipált teljesítmény	2 W
Alkalmazási környezet	Beltér, száraz helyiség
Működési hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C
Raktározási hőmérséklet	-25 ÷ +70 °C
Relatív páratartalom	Max. 93% (nem lecsapódó)
Elektromos csatlakozások	Csavaros kapcsok Max. kábelszakasz: 1,5 mm²
Védettségi fokozat	IP20
Méretek (H x Ma x Mé)	42,3 x 39,7 x 20,7 mm
Tanúsítványok	ZigBee

A GEWISS kijelenti, hogy a GWA1521 és a GWA1523 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.gewiss.com

cod. 7.01.9.333.9

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com
+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday
+39 035 946 260
sat@gewiss.com
www.gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 07/2019